

# Connection Guide (連線指南)

## 本端安裝印表機 (Windows)

**請注意：**安裝本端連接印表機時，如果**軟體與說明文件**光碟不支援該作業系統，便須使用「新增印表機精靈」。Lexmark 網站也可能提供印表機軟體的更新項目，網址如下：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

### 何謂本端列印？

**本端列印**指的是列印到安裝於本端的印表機（印表機使用 **USB** 電纜直接連接於電腦）。當安裝此類印表機時，在連接 **USB** 電纜之前，您必須先安裝印表機軟體。如需其他資訊，請參閱印表機附贈之安裝說明文件。

您可使用 **軟體與說明文件** 光碟片，來安裝所需的印表機軟體，且適用於大多數的 **Windows** 作業系統。

### 利用 **軟體與說明文件** 光碟安裝印表機


您可使用 **軟體與說明文件** 光碟，來安裝所需的印表機軟體，適用的作業系統包括：

- Windows 7
- Windows Vista 和 Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP 和 Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 和 Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4、openSUSE Linux 11.3 和 openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 和 SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 和 SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10、Ubuntu 10.04、Ubuntu 9.10 和 Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14、Fedora 13 和 Fedora 14

**1** 關閉所有開啓的應用程式。

**2** 請放入 **軟體與說明文件** 光碟。

如果稍後仍未出現安裝畫面，請手動啓動光碟：

**a** 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。


**b** 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

**c** 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

**3** 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。

## 使用「新增印表機精靈」安裝印表機 (Windows)

請注意：Windows XP 和更新版本都支援利用「新增印表機精靈」安裝印表機。

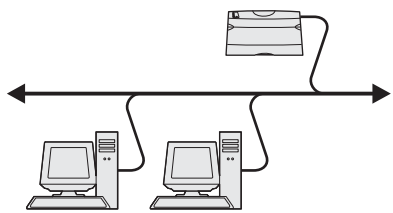
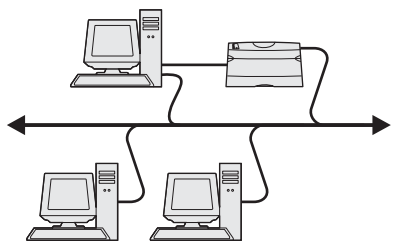
- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 請放入 *軟體與說明文件* 光碟。
- 3 關閉安裝軟體。
- 4 新增印表機：
  - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
  - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **control printers**。
  - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
  - d 從「印表機作業」區，按一下**新增印表機**。
- 5 當您看到提示時，請選取安裝本端印表機，然後按一下**從磁片安裝**。
- 6 指定印表機軟體的位址。
 

請注意：該路徑應該類似 **D:\Drivers\Print\GDI\**，其中 **D** 是指您的 CD 或 DVD 光碟機代號。
- 7 按一下**確定**。

## 網路安裝印表機 (Windows)

### 何謂網路列印？

在 Windows 環境下，您可將網路印表機配置成直接列印或分享列印。這兩種網路列印方法都必須安裝印表機軟體及建立網路連接埠。


列印方式	範例
<b>IP 列印</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用網路電纜（如乙太網路電纜）直接將印表機連線到網路。</li> <li>• 印表機軟體通常安裝在每部網路電腦上。</li> </ul>	
<b>分享列印</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用本端電纜（如 USB 或平行電纜）將印表機連線到網路上的某一部電腦。</li> <li>• 印表機軟體安裝在連接到印表機的電腦上。</li> <li>• 在軟體安裝作業期間，會將印表機設定為「共用」，讓其他網路電腦可以列印到該印表機。</li> </ul>	

### 在有線網路上安裝印表機

以下指示適用於乙太網路和光纖網路連線。

請注意：確認您已完成印表機的初始設定。

## Windows 使用者適用

- 1 請放入 **軟體與說明文件** 光碟。  
等待「歡迎使用」畫面出現。  
如果稍後光碟並未啟動，請執行下列各項：
  - a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
  - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。
  - c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
- 2 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。  
**請注意：**若要採用 IPv6，利用靜態 IP 位址配置印表機，或要利用 Script 配置印表機，請選取**進階選項 > 管理者工具**。
- 3 選取**乙太網路連線**，然後按一下**繼續**。
- 4 當螢幕出現指示後，請將適當的電纜連接至電腦，並連接至印表機。
- 5 從列表中選取印表機，然後按一下**繼續**。  
**請注意：**如果您所配置的印表機沒有顯示在清單上，請按一下**修改搜尋**。
- 6 遵循電腦螢幕上的指示。

## Macintosh 使用者適用

- 1 允許網路 DHCP 伺服器對印表機指定 IP 位址。
- 2 取得印表機的 IP 位址。您可以：
  - a 在 **Networks/Ports** (網路/連接埠) 功能表下的 **TCP/IP** 區段中，或是在印表機控制面板的主畫面上檢視該資訊。
  - b 列印網路設定頁或功能表設定頁，在 **TCP/IP** 區段中找到該資訊。**請注意：**當您要針對與印表機不同之子網路上的電腦進行存取配置時，您需要此 IP 位址。
- 3 安裝印表機驅動程式，然後新增印表機。
  - a 在電腦上安裝印表機驅動程式檔案：
    - 1 放入 **軟體與說明文件** 光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
    - 2 遵循電腦螢幕上的指示。
    - 3 選取目的地，然後按一下**繼續**。
    - 4 從「簡易安裝」畫面，按一下**安裝**。
    - 5 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。  
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
    - 6 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。
  - b 新增印表機：
    - 對於 IP 列印：

### 在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中

- 1 從 Apple 選單，導覽到：  
**系統偏好設定 > 列印與傳真**
- 2 按一下 **+**，然後按一下 **IP** 標籤。
- 3 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。

### 在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- 1 從 Finder，導覽至：  
應用程式 > 工具程式
  - 2 按兩下印表機設定工具程式或列印中心。
  - 3 從「印表機列表」，按一下加入，然後按一下 IP 印表機。
  - 4 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下新增。
- 對於 AppleTalk 列印：  
請注意：確認已在印表機上啟動 AppleTalk。

### 在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中


- 1 從 Apple 選單，導覽到：  
系統偏好設定 > 列印與傳真
- 2 按一下 +，然後導覽至：  
AppleTalk > 從列表中選取印表機 > 加入

### 在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- 1 從 Finder，導覽至：  
應用程式 > 工具程式
- 2 按兩下印表機設定工具程式或列印中心。
- 3 從「印表機列表」中，按一下新增。
- 4 按一下預設瀏覽器標籤 > 更多印表機。
- 5 從第一個彈出式選單，選取 AppleTalk。
- 6 從第二個彈出式選單，選取本機 AppleTalk 區域。
- 7 從列表中選取印表機，然後按一下新增。

請注意：若印表機未顯示在列表中，您可能需要利用 IP 位址來新增它。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。

## 在網路上共用印表機

- 1 關閉所有開啓的應用程式。
- 2 請放入軟體與說明文件光碟。  
等待「歡迎使用」畫面出現。  
如果稍後光碟並未啟動，請執行下列各項：
  - a 按一下 ，或按一下開始，然後按一下執行。
  - b 在「開始搜尋」或「執行」方框中，輸入 `D:\setup.exe`，其中 D 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。
  - c 按下 Enter，或按一下確定。
- 3 按一下安裝，然後遵循電腦螢幕上的指示。
- 4 若出現提示，請選取您要安裝的印表機，然後按一下新增印表機。
- 5 在左邊窗格的「已選取的元件」下方，按一下您剛才新增的印表機型號旁邊的 +。
- 6 按一下連接埠。  
在右邊的窗格中，選取印表機實體連接的連接埠。依預設，所選取的連接埠是 LPT1。
- 7 按一下「共用」旁邊的 +，然後選取共用。
- 8 按一下分享名稱，然後在右邊窗格的分享名稱欄位中，輸入分享印表機的名稱。

- 9 若您的網路適用，請選取在 **Active Directory** 中公佈印表機，然後在右邊的窗格中，輸入相關資訊。
- 10 若您要讓印表機驅動程式作為預設的驅動程式，請選取**預設驅動程式**。
- 11 若要將驅動程式設定檔關聯到此印表機，請按一下**驅動程式設定檔**，然後選取右邊窗格中的配置。
- 12 按一下**註解 > 位置**，以納入印表機的所有註解或特定位置資訊。
- 13 選取您要安裝的任何其他元件，然後按一下**完成**。
- 14 遵循電腦螢幕上的指示。

## 本端安裝印表機 (Macintosh)

### 本端安裝印表機之前 (Macintosh)

您可以利用 **USB** 電纜，將印表機連接到本端網路。以這種方式安裝印表機時，請先安裝印表機軟體，再連接 **USB** 電纜。如需其他資訊，請參閱印表機隨附的說明文件。

您可使用**軟體與說明文件**光碟，來安裝所需的印表機軟體。

**請注意：**您也可以從本公司網站下載印表機驅動程式，網址如下：[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

### 在「印表機設定工具程式」或「列印中心」中建立佇列 (Macintosh)

若要從 **Macintosh** 電腦進行本端列印，您需要建立列印佇列：

- 1 在電腦上安裝印表機驅動程式檔。
  - a 放入**軟體與說明文件**光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
  - b 遵循電腦螢幕上的指示。
  - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
  - d 從「簡易安裝」畫面，按一下**安裝**。
  - e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。  
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
  - f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。
- 2 從 **Finder**，瀏覽至：  
**應用程式 > 工具程式**
- 3 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- 4 驗證已建立列印佇列：
  - 如果連接 **USB** 的印表機顯示在「印表機」列表中，請結束「印表機設定工具程式」或「列印中心」。
  - 若連接 **USB** 的印表機並未顯示在「印表機列表」中，請確認 **USB** 電纜已經接牢，而且印表機電源也已經開啓。印表機顯示在「印表機列表」中之後，請結束「印表機設定工具程式」或「列印中心」。

## 將印表機安裝到網路上 (Macintosh)

### 在有線網路上安裝印表機 (Macintosh)

- 1 在電腦上安裝驅動程式：
  - a 請放入**軟體與說明文件**光碟，然後按兩下印表機的安裝程式套件。
  - b 遵循電腦螢幕上的指示。
  - c 選取目的地，然後按一下**繼續**。
  - d 從「標準安裝」畫面，按一下**安裝**。
  - e 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。  
所有必要的軟體就會安裝在電腦上。
  - f 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。

### 2 新增印表機：

- 對於 IP 列印：

#### 在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中

- a 從 Apple 選單，導覽到：  
系統偏好設定 > 列印與傳真
- b 按一下 **+**，然後按一下 **IP** 標籤。
- c 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。

#### 在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- a 從 Finder，瀏覽至：  
應用程式 > 工具程式
- b 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- c 從「印表機列表」，按一下**加入**，然後按一下 **IP 印表機**。
- d 在「位址」欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下**新增**。

- 對於 AppleTalk 列印：

請注意：確認已在印表機上啟動 AppleTalk。

#### 在 Mac OS X 10.5 版中

- a 從 Apple 選單，導覽到：  
系統偏好設定 > 列印與傳真
- b 按一下 **+**，然後導覽至：  
**AppleTalk** > 從清單中選取印表機 > 加入

#### 在 Mac OS X 10.4 版或舊版軟體中

- a 從 Finder，瀏覽至：  
應用程式 > 工具程式
- b 按兩下**印表機設定工具程式**或**列印中心**。
- c 從「印表機列表」中，按一下**新增**。
- d 按一下**預設瀏覽器**標籤 > **其他印表機**。
- e 從第一個彈出式選單，選取 **AppleTalk**。

**f** 從第二個彈出式選單，選取本機 **AppleTalk** 區域。

**g** 從列表中選取印表機，然後按一下**新增**。

**請注意：**若印表機未顯示在列表中，您可能需要利用 IP 位址來新增它。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。

## 安裝 Macintosh 電腦適用的其他軟體

您可在*軟體與說明文件*光碟的 Macintosh 分割區中，找到下列工具程式：

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

在起始設定印表機時，會將*軟體與說明文件*光碟的內容複製到電腦的硬碟。