

视频展台操作手册

1. 产品接口



- ① 电量指示灯：4 颗蓝色 LED 指示灯，在使用时显示电池电量。
- ② 补光灯按钮：两颗补光灯开关，可单独控制。
- ③ 拍照按钮：可拍摄照片同步上传到黑板。
- ④ 电源开关：开机关机按钮。
- ⑤ 磁吸充电接口：插入到黑板侧边，即可充电。
- ⑥ 充电/升级 USB 口：可连接 USB 充电，充电状态下电源开关显示红灯，充电完成，红灯灭。
- ⑦ WIFI 指示灯：
初始化准备发射 WiFi 热点时，WiFi 指示灯闪烁
热点发射完毕，用户可连接使用时，WiFi 指示灯常亮

2. 使用方法


(1) 展开展台

拉开展台摄像头一端与机身成 90 度直角，把需要展示的内容放置在展台下方，摄像头可覆盖 A4 大小纸张。


(2) 连接方法

只有首次使用时需要连接

1. 连接无线视频展台 WiFi 热点：长按无线视频展台电源按键开机，在 Windows/OPS 下即可搜索到无线视频展台发射的无线热点，默认名称为 odin_xxx，点击连接即可（默认密码 12345678）。如图

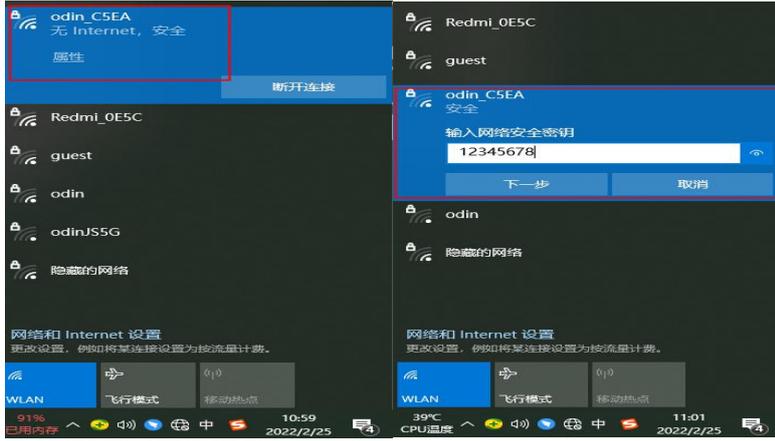

2. 打开视频展台软件

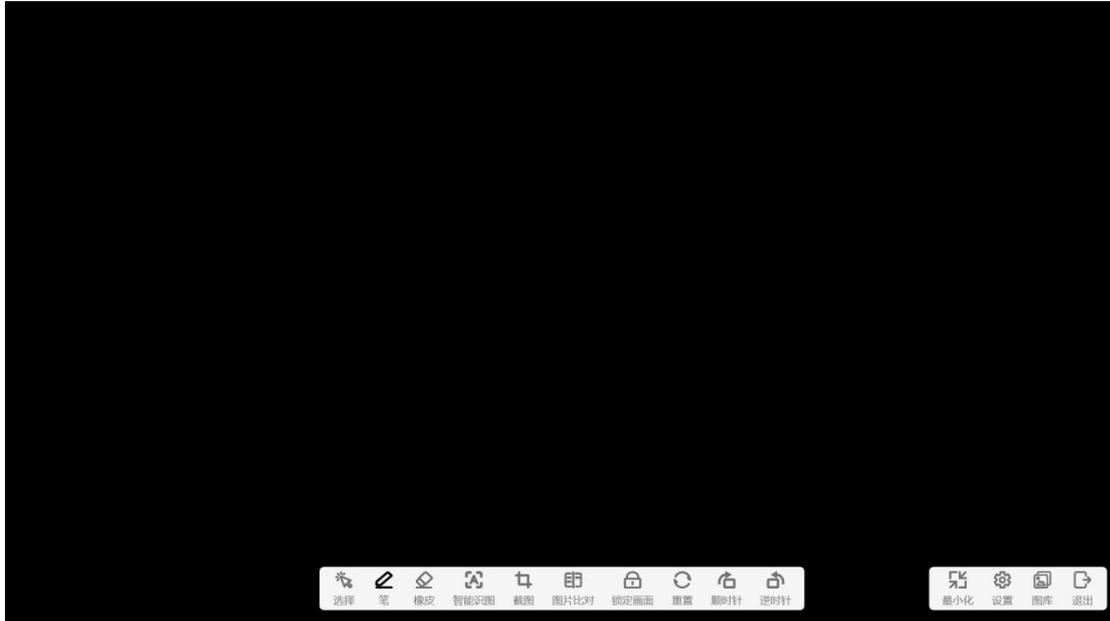


3. 点击设置



设置完毕，后续使用打开软件与视频展台上的电源按键即可自动连接；

(3) 软件操作

如需拍照，点击拍照按钮一键拍摄照片实时传输至黑板，可进行图片批注、对比等操作。操作如下：

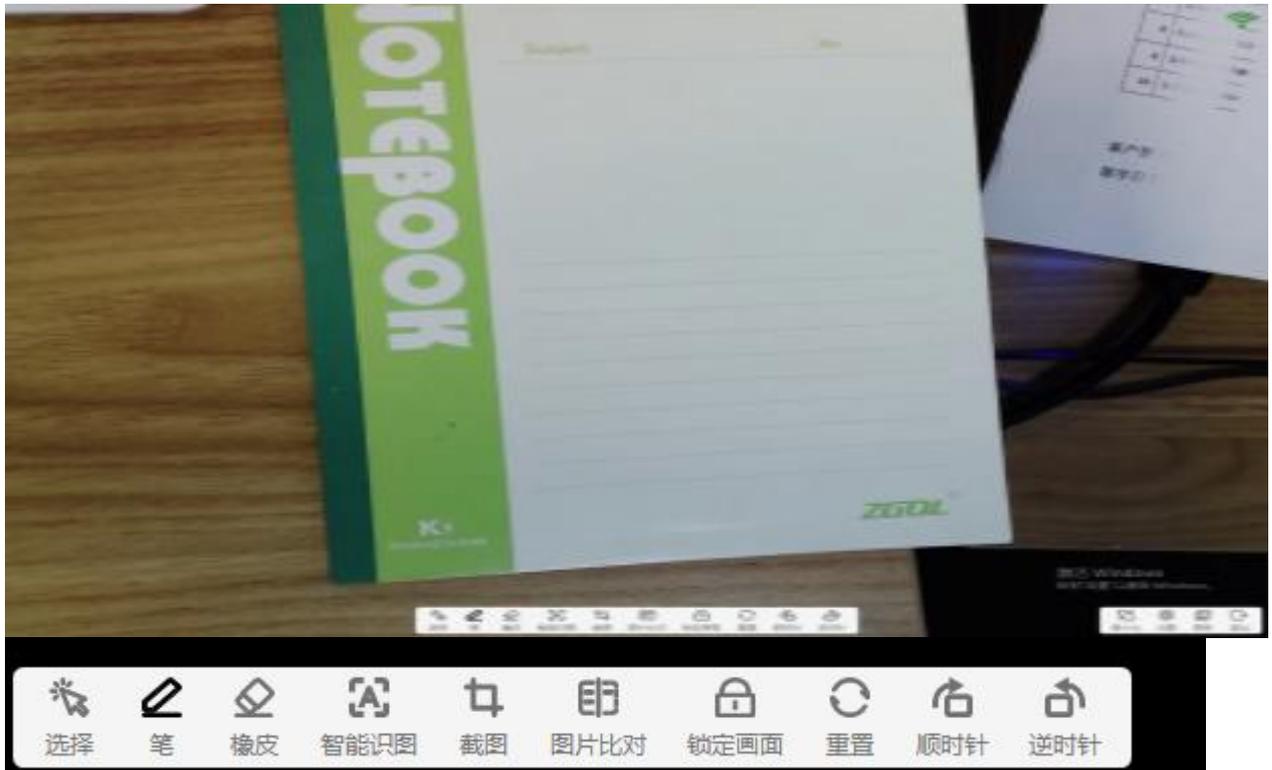


此界面为打开视频展台当前页面，可操作功能位于界面中下区域。







此图标为选择图标，可通过双指进行放大和缩小当前页面。

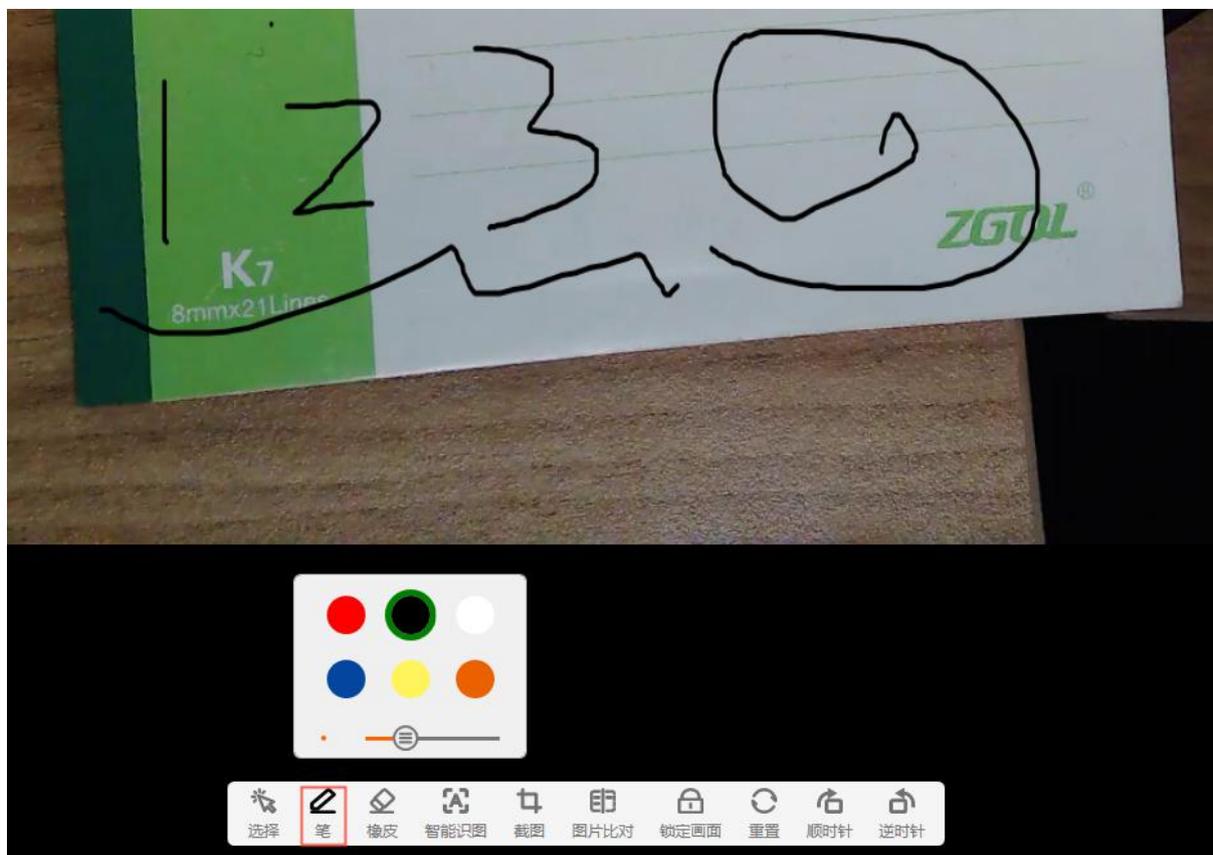


此图标为笔，可支持老师进行批注功能，可根据老师自己需求进行颜色，笔的粗细进行调节。

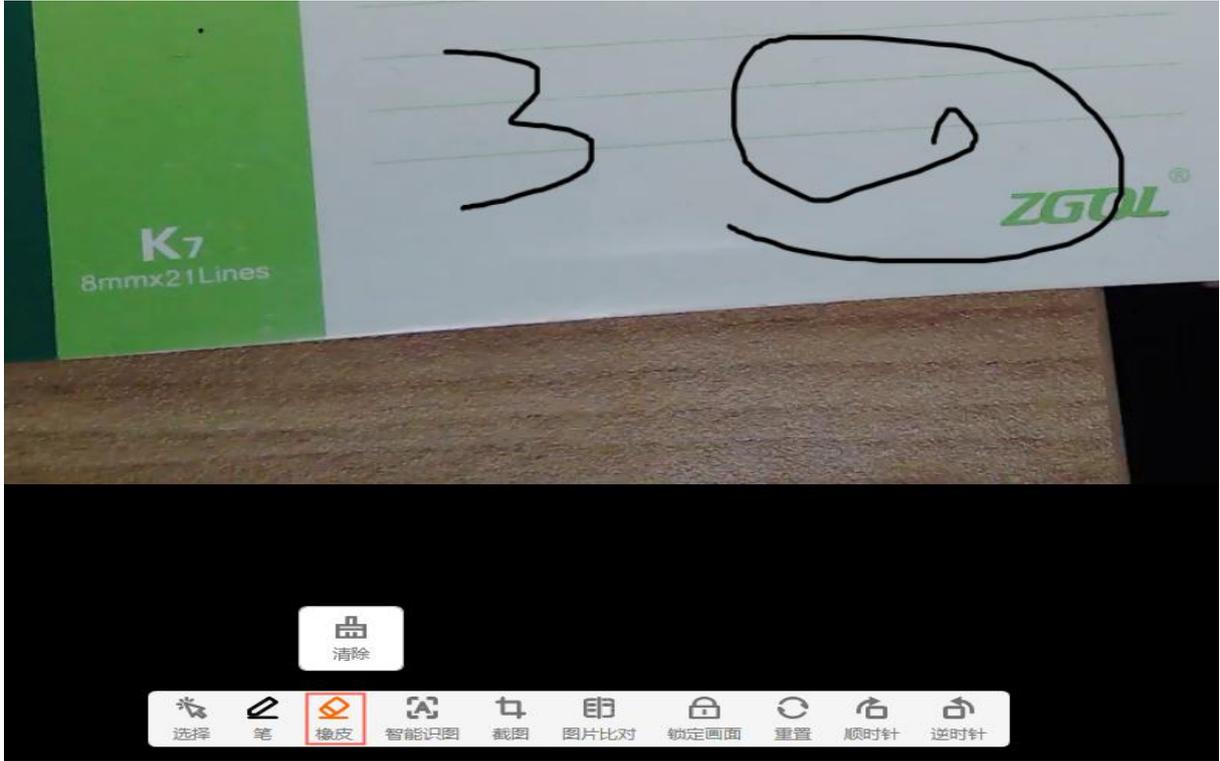


此图标为橡皮功能，可对老师板书笔迹进行擦除，也可选择上方的一键清除功能。

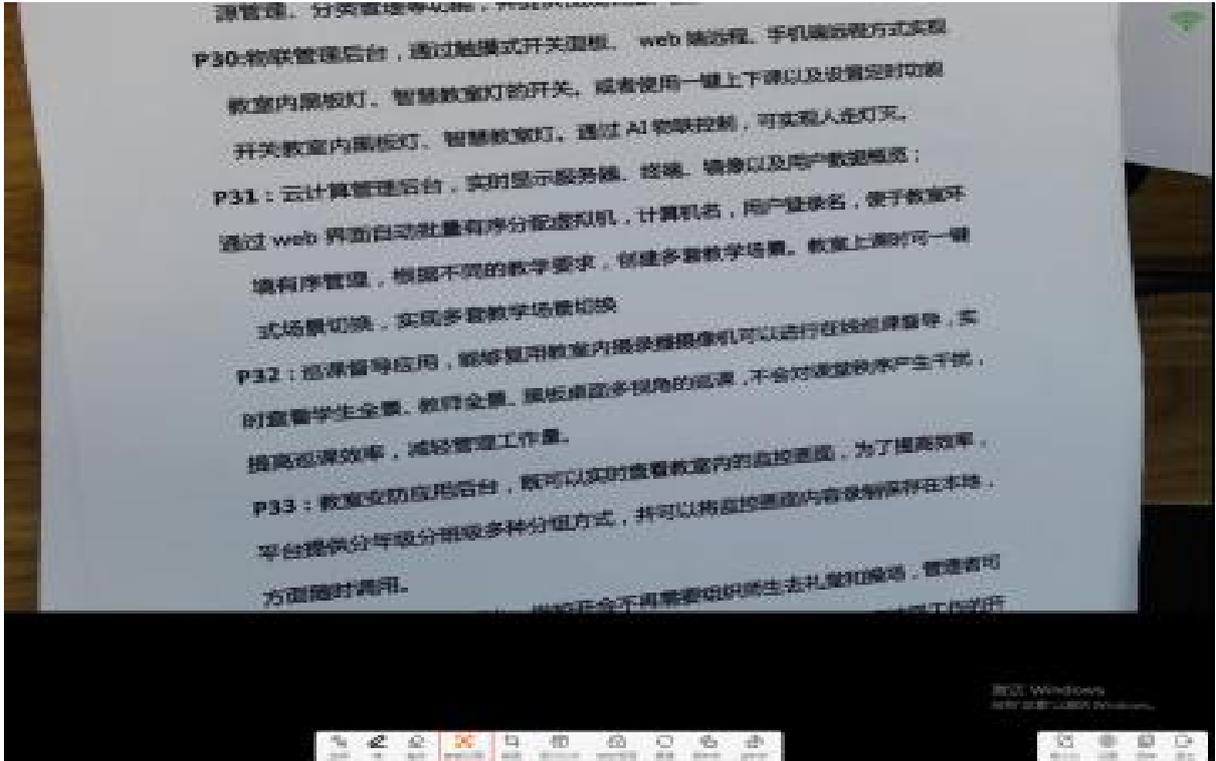

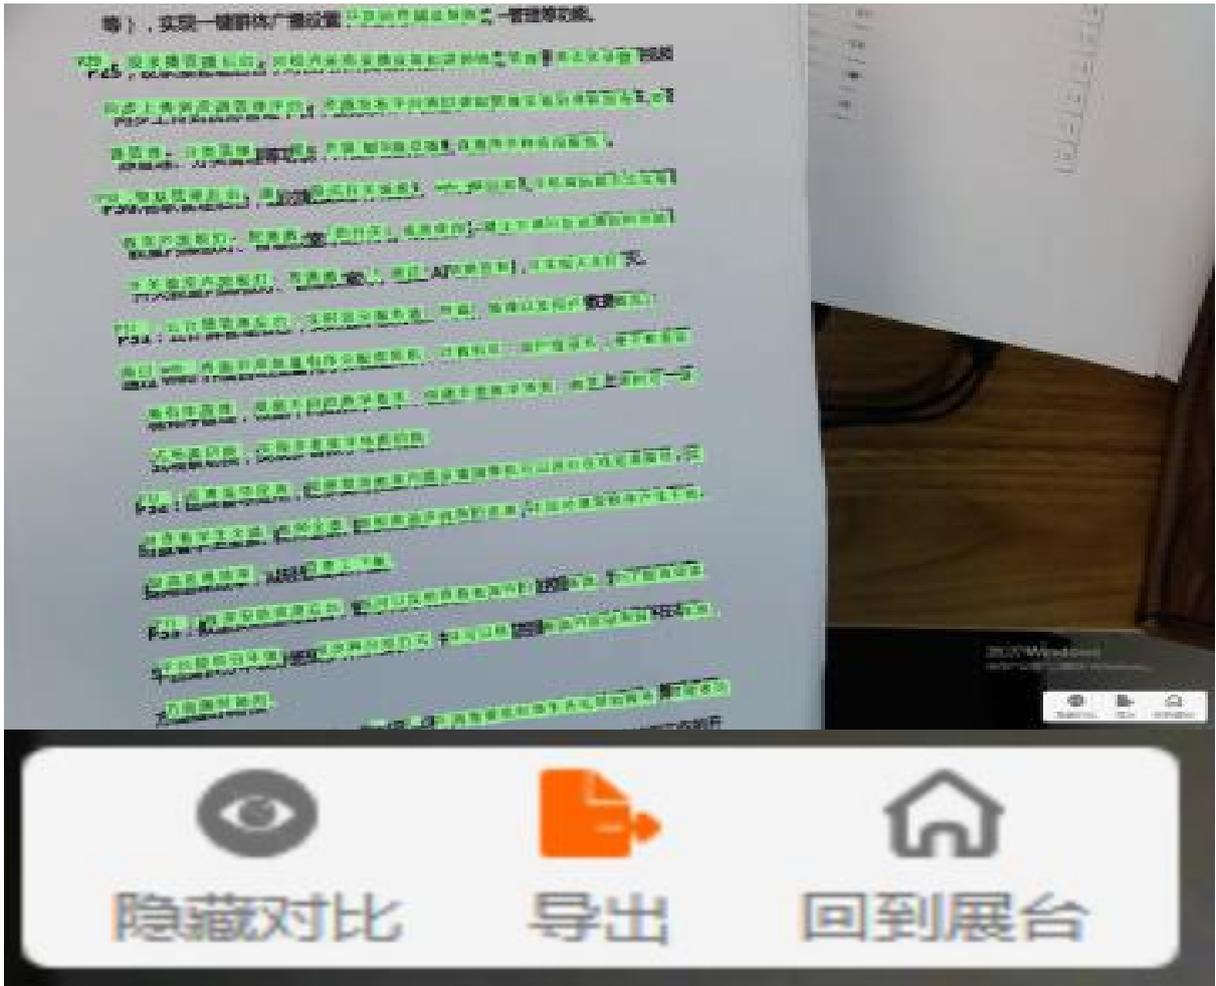

此图标为智能识别功能，可对文字资料进行智能识别，生成文档形式可进行导出，也可隐藏对比及一键回到展台界面。

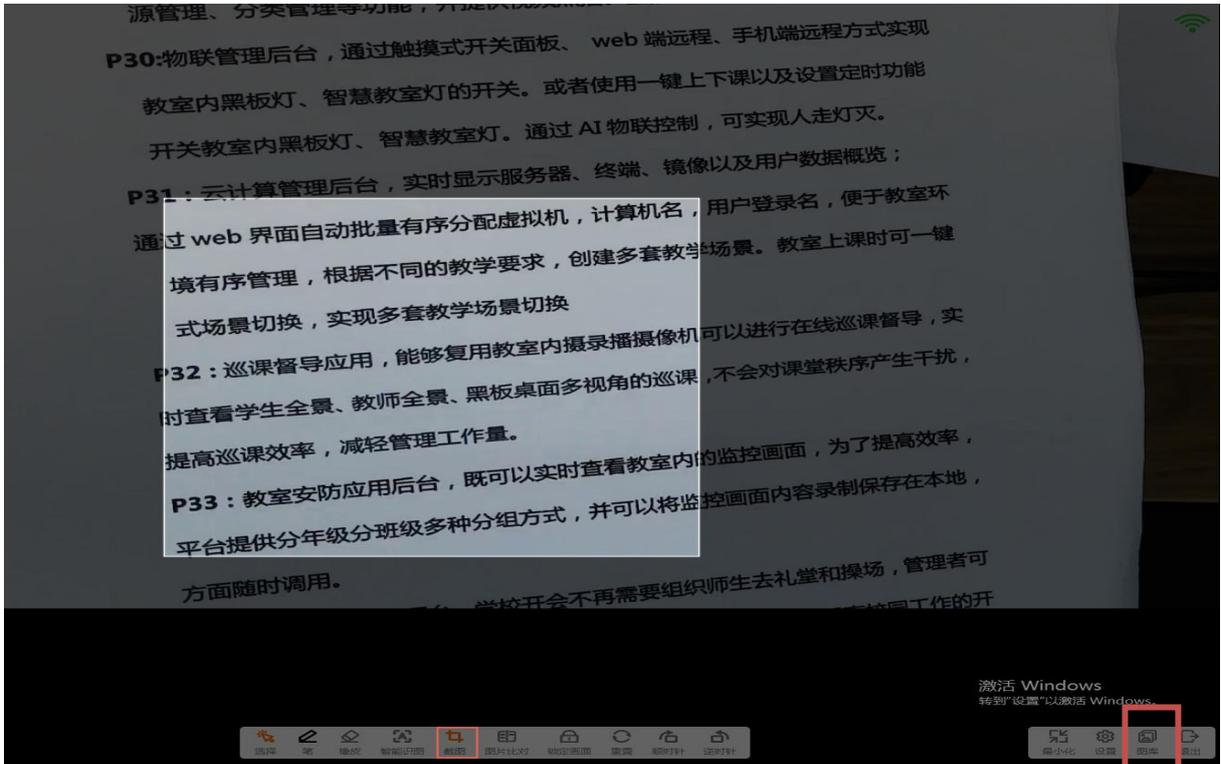




此图标为截图功能，可对当前页面进行截图，会自动生成图片形式保存在右下角图库里。




并提供了多种截图方式，以上为矩形、不规则图形和窗口截图或退出截图功能。

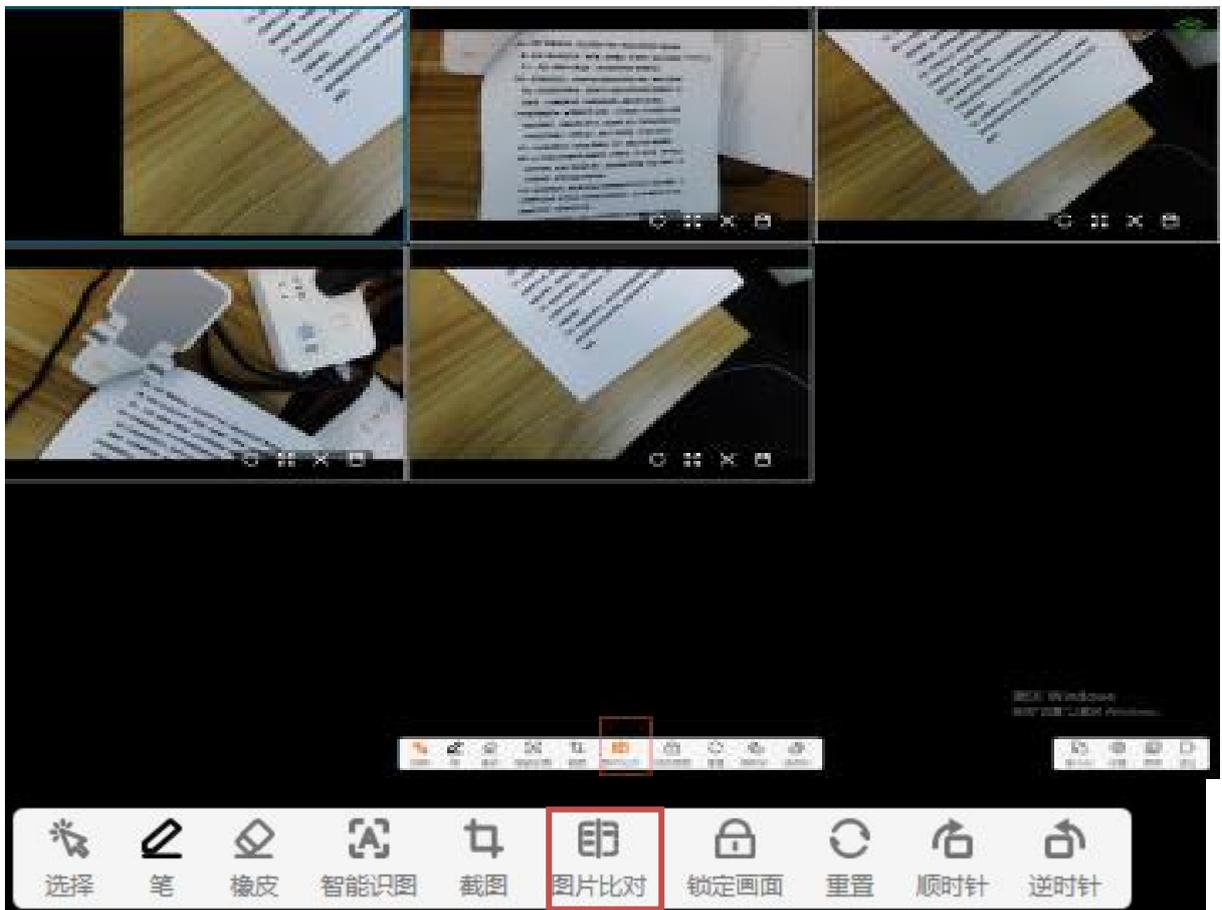


此图标为图片比对功能，老师可针对所要拍摄内容依次按视频展台上的拍照按键进行拍照以此实现图片比对功能。



拍摄的内容会自动上传至黑板上，可对拍摄的图片进行旋转、放大及缩小选中的图片，删除选中的图片或保存（保存路径老师可自行选择）

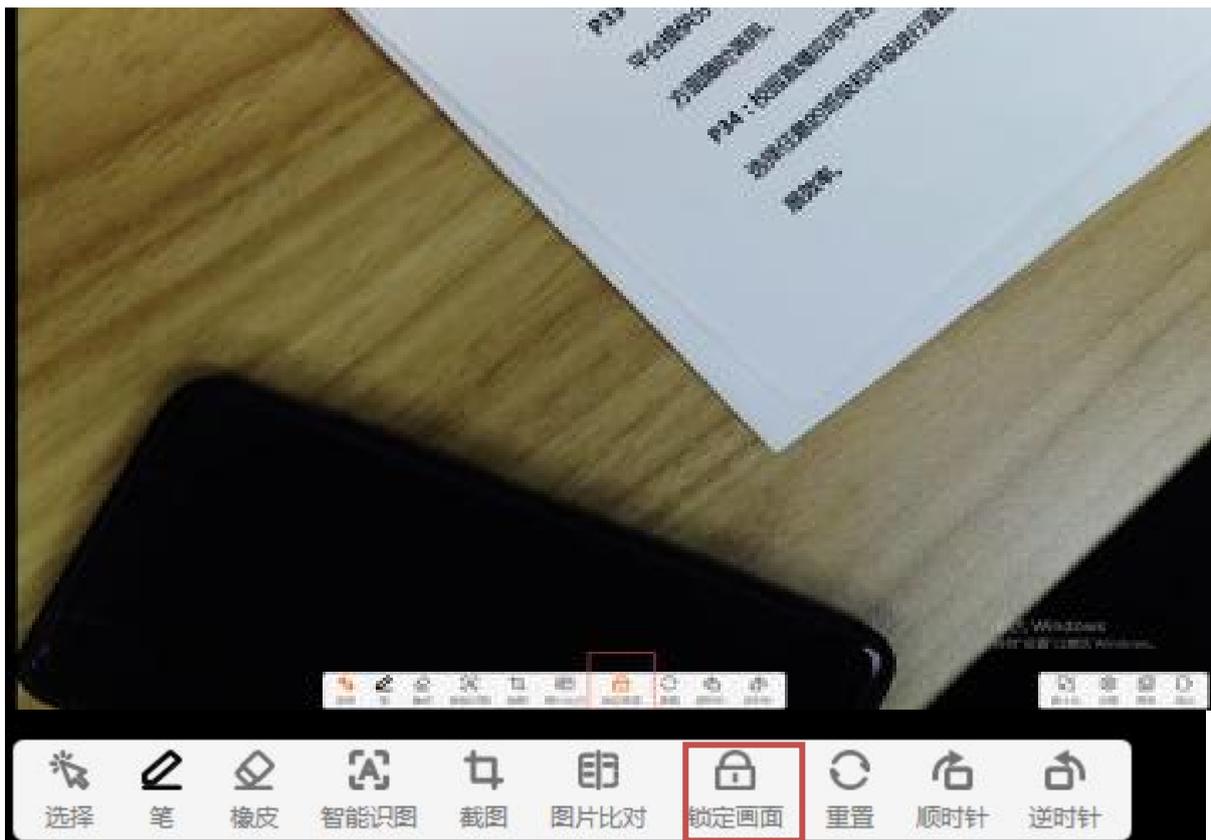


此图标为锁定画面，当前画面无法进行操作，再次操作可取消锁定画面的操作。

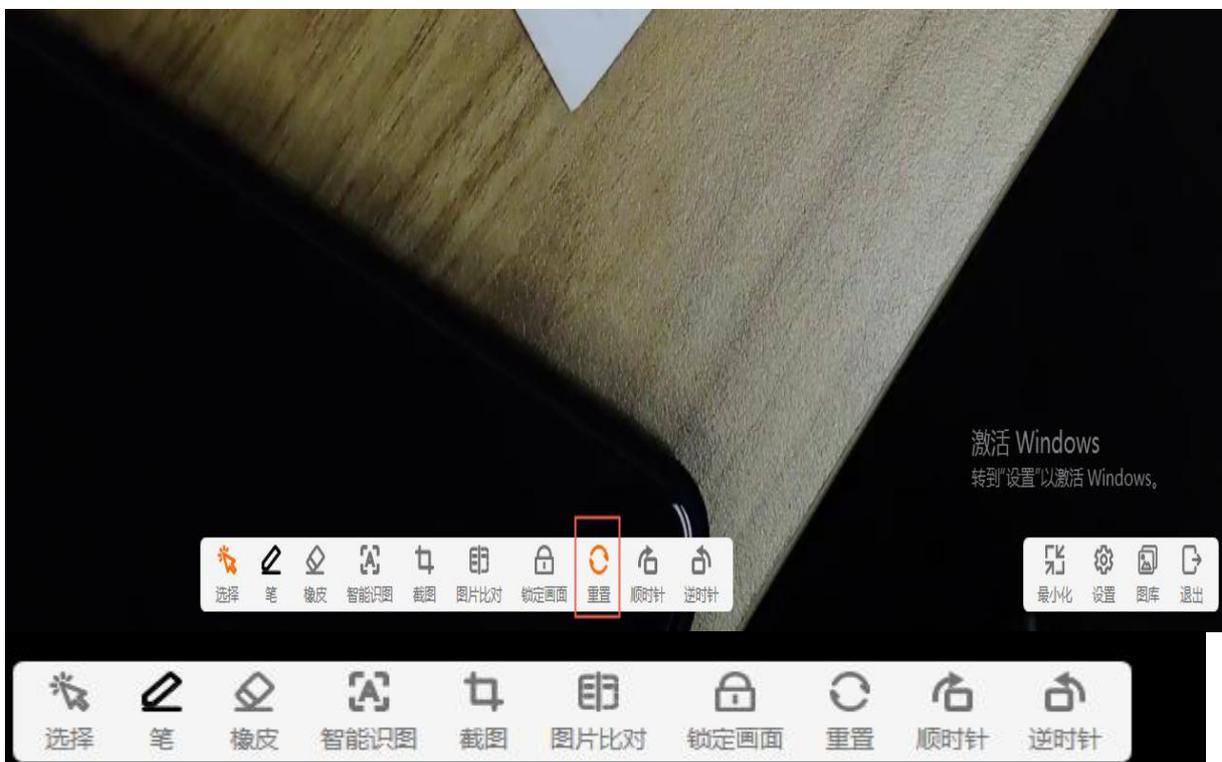

此图标为重置图标，重置摄像头画面至最原始画面。



此图标为顺时针、逆时针图标，可对当前页面进行顺时针、逆时针方向旋转。

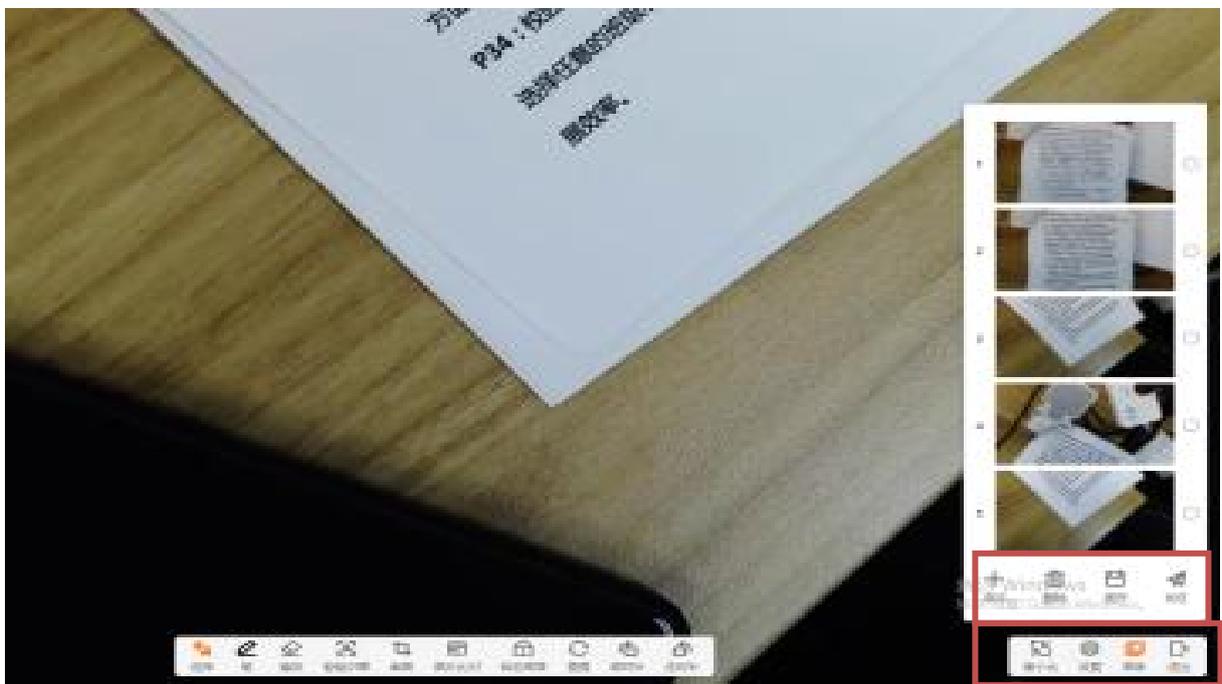

右下角图标分别为最小化、设置、图库和退出。最小化可返回电脑桌面，设置图标为进行视频展台的连接（以上有连接方式的设置），图库为所截图的照片，退出则为退出视频展台软件。

也可进行一键添加将老师自己课件中的图片资源上传至图库当中，也可对照片进行删除、保存（保存路径老师自行选择）或发送分享至白板软件进行单独的讲解。

3. 收纳说明

这款无线视频展台可内嵌在黑板侧边特定的位置，如图



底座为椭圆形抠手设计可方便抽插，在不使用展台时可插入黑板侧边，既可充电又可收纳(金属贴片朝下)。十分便捷。